


# Fumonic 3 røgalarm – vigtig information!



Røgalarmen må ikke fjernes eller på nogen måde afmonteres.



Røgalarmen må ikke flyttes.

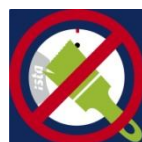

Røgalarmen må ikke overmales.



Røgalarmen må ikke dækkes til.

## Vidste du i øvrigt ...



... at en eventuel fejlalarm afbrydes ved at trykke på røgalarmens centerområde. Herved afbrydes alarmerne i 10 minutter, hvorefter den automatisk vender tilbage til driftstilstand.

## Lær signalerne at kende

Røgalarmen afgiver forskellige signaler, som fortæller om alt er som det skal være eller om der er udløst en alarm. Lær signalerne at kende, så du ved, hvordan du skal forholde dig.

Driftstilstand	Signal	Betydning	Hvad gør jeg?
<b>Normal</b>	Rød lampe blinker kort ca. hver 3/4 minut.	Røgalarmen er i normal drift.	Du skal ikke foretage dig noget.
	Alarmerne giver et kort lavt bip ca. hver 3/4 minut. Den røde lampe blinker hvert 8. sekund.	Batteriet er næsten opbrugt.	Kontakt ista eller din ejendomsadministrator. Se nedenfor, hvordan du slår alarmerne fra
	Alarmerne giver et kort lavt bip ca. hver 3/4 minut. Den røde og den hvide lampe blinker hvert 8. sekund.	Teknisk fejl.	Kontakt ista eller din ejendomsadministrator. Se ovenfor, hvordan du slår alarmerne fra.
<b>Vedligeholdelsestilstand</b>	Alarmerne giver 3 korte, høje alarmtoner. Både den røde og hvide lampe blinker.	En testalarm er udløst.	Du skal ikke foretage dig noget. Alarmerne virker som den skal. Efter testalarmerne går røgalarmen i normal driftstilstand.
<b>Alarmtilstand</b>	Alarmerne giver 3 korte, meget høje alarmtoner, som gentages. Den hvide lampe lyser konstant. Den røde lampe blinker 3 gange pr. alarmsekvens.	Alarmerne er udløst som følge af alvorlig røgudvikling.	Bevar roen, bring dig og din familie i sikkerhed og tilkald hjælp.
	Alarmerne er lydlose og den røde lampe blinker hurtigt.	En foralarm er udløst, fx som følge af tobaksrøg eller mados.	Du skal ikke foretage dig noget, men vær opmærksom på årsagen.

Kontakt ista på telefon **77 32 33 50**, hvis du oplever akutte fejl på din røgalarm.

# Fumonic 3 smoke detector – Important information!



**Do not remove or dismount the smoke detector!**



**Do not move the smoke detector!**



**Do not paint on the smoke detector!**



**Do not cover up the smoke detector!**

## Did you know ...?



... A false alarm can be shut off by pressing the centre area of the smoke detector. This stops the alarm for approx. 10 min. And then it will automatically go back to normal operation.

## Get to know the signals

The smoke detector shows various signals, which informs you if an alarm has been given. Get to know the various signals, so you know what to do.

Operation	Signal	Meaning	What to do?
<b>Normal</b>	Red lamp flashes shortly approx. Every 45 sec.	The smoke detector is in operation.	Do nothing.
	The alarm makes 1 low beep approx. Every 45 sec. The red lamp flashes every 8 second.	The battery is running low.	Contact ista or your own janitor. Press the centre area of the smoke detector to shut it off.
	The alarm makes 1 low beep approx. Every 45 sec. The red and the white lamp flashes every 8 second.	Technical error.	Contact ista or your own janitor. Press the centre area of the smoke detector to shut it off.
<b>maintenance</b>	The alarm makes 3 short, very high alarm tones. The red and the white lamp flashes.	A test alarm has been generated.	Do nothing. The alarm works perfectly. When the test is over, the smoke detector goes back to normal operation.
<b>Alarm</b>	The alarm makes 3 short, very high alarm tones, which are repeated. The white lamp will light continuously. The red lamp will flash 3 times per each alarm sequence.	The alarm has been activated because of serious smoke formation.	Keep calm, make sure you and your family are safe and call for help.
	The alarm is silent and the red lamp will flash quickly.	This is a pre-alarm, caused by smoke from ex cooking odour or cigarettes.	Do nothing. However, be aware of the cause to the alarm.

Contact ista on **77 32 33 50**, if you experience errors on your smoke detector.